


## Voldikkardinate paigaldus

Voldikkardinaid on võimalik paigaldada erineva kujuga akendele. Paigaldus viisi võib liigitada asukohapõhiselt kaheks: klaasi vastu paigaldatavad ja aknaraami peale paigaldatavad. Klaasi vastu paigalduse võimalikkuse määrab ära klaasiliistu sügavus (see on mõõt toapoolsest aknaservast klaasini). Kui see on väiksem kui 15 mm, siis tuleb paigaldada voldikkardin raami külge.

Kinnitusi on mõlema paigalduse puhul on erinevaid. All pool on samm-sammult välja toodud kõige sagedamini kasutatavad raami peale kinnitatavad J kinnituste ja klaasile paigaldus F kinnituste paigaldusjuhend.

### Voldikkardina paigaldus raami peale J kinnitustega


1. Kinnita klambripesa kruvidega aknaraami külge. Alumised kaks klaasiliistujoone alla. Üleval klaasiliistujoone peale. Klambripesa välimised küljed asetage ühele joonele vertikaalsete klaasiliistu joontega.

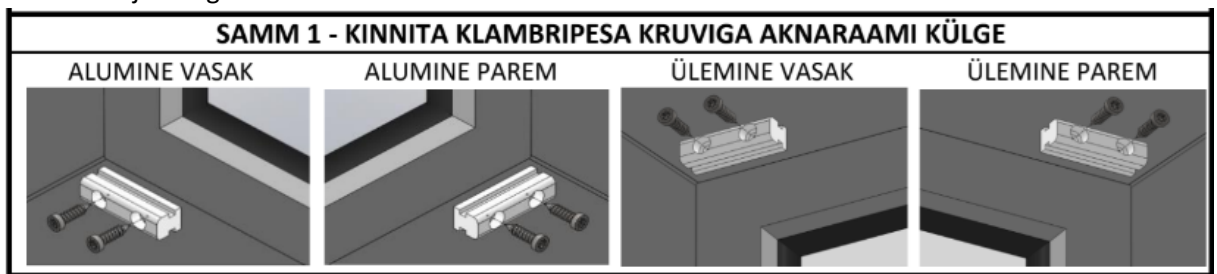


2. Lükka kaasas olevad klambrid juba paigaldatud pesadesse.




3. Kinnita käepidemed voldikkardina külge.

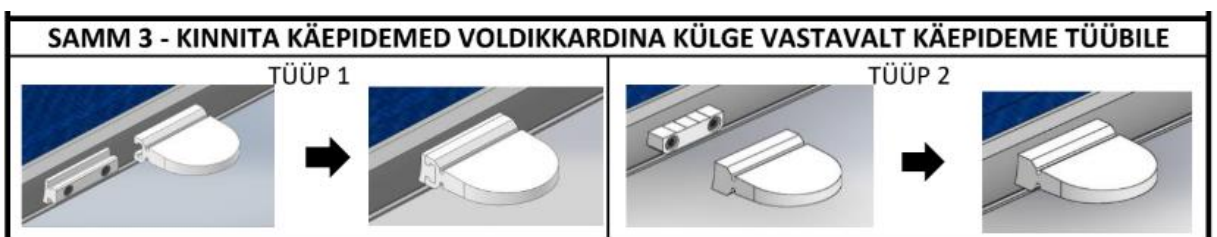

4. Kinnita voldikkardina küljes olevad kinnitused klambrite külge selliselt, et nõõrid jäävad väljapoole. Kui oled tellinud magnetkinnitustega lahenduse, siis magnetid lähevad ülemiste klambrite külge. Vaata et nõõridesse ei jääks keerde.

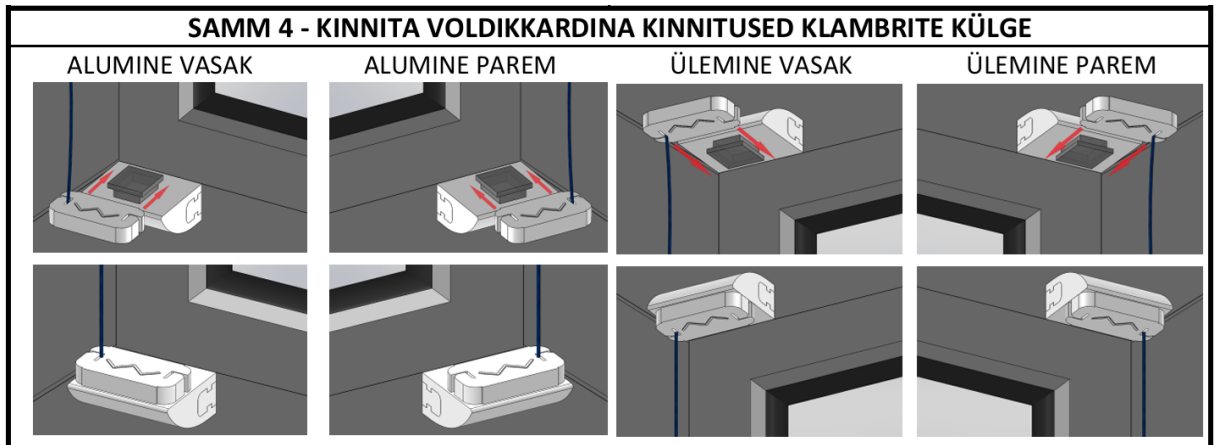


5. Kui oled kinnitused ära paigaldanud, kontrolli kas voldikkardin toimib, liigutades seda alt ülesse ja ülevalt alla. Tee seda mitmeid kordi. Kui see ei jää püsima, siis on vaja nõõr pingutada. Võtta alumise klambri küljest lahti kõigepealt üks kinnitus ja tee seal olevast sõlmest uus sõlm üles poole. Pane tagasi. Võta nüüd lahti teine alumine kinnitus ja tee sõlm sama kaugele kui eelmine. Proovi uuesti. Kui endiselt ei jää kardin püsima, korda tegevust.

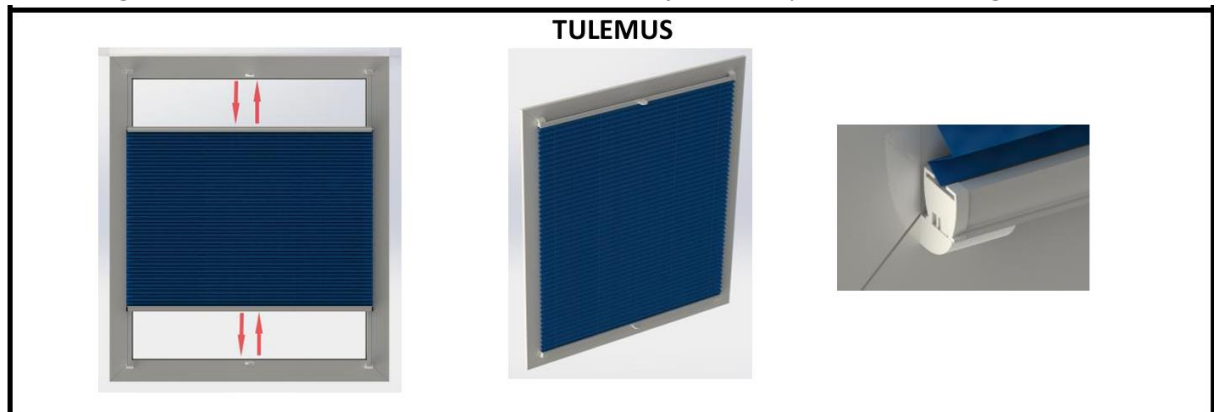


## Voldikkardinate paigaldus klaasi vastu F kinnitustega.

1. Paigaldus setis on kaasas punane šabloon, mis kergendab oluliselt paigaldust. Üks pool klambrist on mõeldud väiksema sügavusega klaasiliistule paigalduseks ja teine sügavama klaasiliistuga aknale. Paigaldage klamber šablooni sisse ja asetage esiserv vastu klaasi poolset aknaraami serva (vastu tihendit).

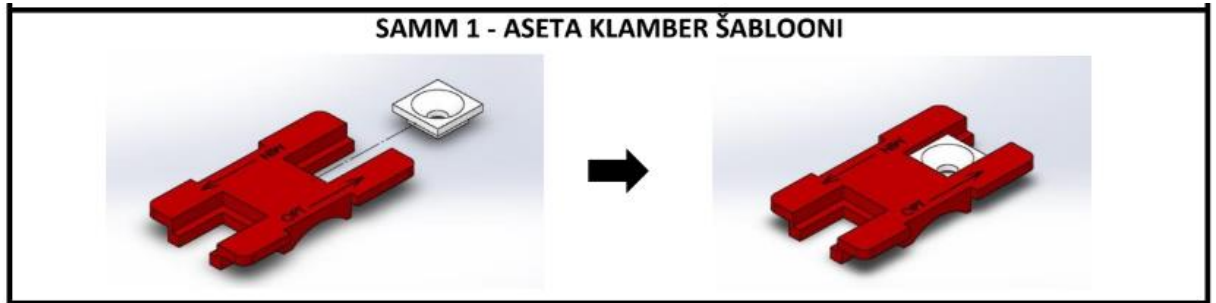


2. Kinnita klambrid kruviga nii alt kui ülevalt. Vaata, et klambrid jääks klaasist ühele kaugusele.

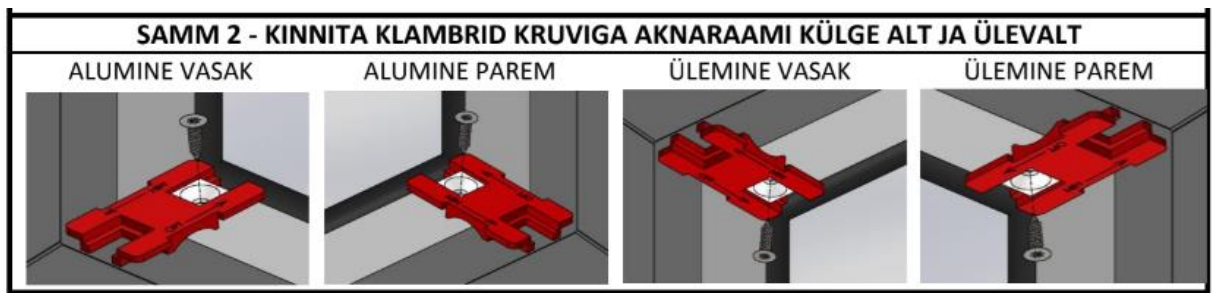

3. Kinnita käepidemed voldikkardina külge.



4. Kinnita voldikkardina küljes olevad kinnitused klambrite külge nii, et nõõrid jäävad väljapoole. Kui oled tellinud magnetkinnitustega lahenduse, siis magnetid lähevad ülemiste klambrite külge. Vaata et nõõridesse ei jääks keerde

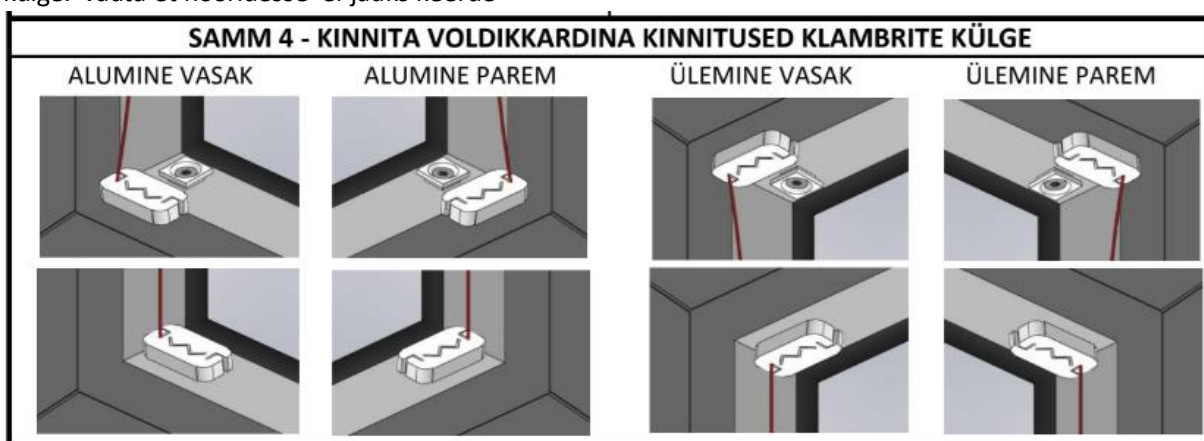

5. Kui oled kinnitused ära paigaldanud, kontrolli kas voldikkardin toimib, liigutades seda alt ülesse ja ülevalt alla. Tee seda mitmeid kordi. Kui see ei jää püsima, siis on vaja nõõre pingutada. Võta alumise klambri küljest lahti kõigepealt üks kinnitus ja tee seal olevast sõlmest uus sõlm üles poole. Pane tagasi. Võta nüüd lahti teine alumine kinnitus ja tee sõlm sama kaugele kui eelmine. Proovi uuesti. Kui endiselt ei jää kardin püsima, korda tegevust.

